緊急處理方法

- 萬一產品發生異常時, 讀先將電源開關關掉
- ●假如内部零件發生故障時, 請聯絡本公司維修服務站, 本公司將提供熱忱的服務

宣告:本手册業經仔細檢查,但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能, 此種錯誤或確漏將於新版予以修正。本手册之全部内容,本公司享有 隨時修改之權利,且不予另行通知。

> 本産品限台灣區域使用 = For use in Taiwan only



台灣三洋電機股份有限公司

地址: 台北市松江路266號10樓 進口商: 台灣哈理股份有限公司

地址: 台北縣深坑鄉北深路3段141巷3號

電話: 02-2662-4343

總經銷:中華大雄股份有限公司

地址: 台北縣深坑鄉北深路3段141巷5號

維修服務電話: 02-2664-3888

製造年份: 2006年 産地:中國(CHINA) 三洋和弦鈴聲電話機

SANYO

型號 TEL526 使用說明書



使用本産品前,務必詳讀本説明書, 以避免不當使用造成的故障或危險。

目録

1	本機特點	1
2	安裝	2
3	簡易故障排除方法	2
4	電話機功能圖示説明	3
5	電話機設定	4-8
	散定目録	
	設定日期/時間	4
	設定鈴臺通擇和鈴聲音量	5
	設定開鐘	5
	設定免打擾功能	6
	設定特殊功能選擇	6
	設定特殊獨	6-7
	設定LCD亮度調整	7
	設定IP號菁	7
	经完本管理处和共营部础	

6	使用方法	9-11
	接聽電話、撥打電話	9
	暫停鐘	10
	重接	10
	暫切,設定競	10
	预量接號	10
	上畫/下去鐘	10
	去電音前	10
	到除舱	10
	回接罐	10
	青量鏡	11
	P鍵	11
	保留/去電報號鐘	11
	長控鎖功能	11
	養幕顯示锐明	11
7	注意事項	12
8	重要説明	13
9	服務説明	14
10	産品規格	15
11	安全上的注意事項及緊急處理方法	16

12 警告



本機特點

FSK/DTMF雙制式來電顯示。

3組屬鐘功能:

35組來電號礪查詢及來電時間查詢

設定暫切時間:

16組去電號碼查詢功能:

螢幕亮度可調整:

綠色背光螢幕顯示:

IP功能:

來電報號、去電報號:

音樂保留功能。

9組和弦鈴聲、1組普通鈴聲選擇:

鈴聲音量、免持音量四段調整

特别提示:

設定免打擾時間(通話時自動取消設定)

本電話機線路(電信局)安装 之後,第一次自動檢測線路,若 是線路寫FSK來電號碼制式時, 則之後在不斷電的情况下.祇 顯示FSK來電號碼(LCD玻璃不 會顯示FSK或DTMF制式)假若因 爲需要轉換爲DTMF來電號碼制 式時,則需重新輸入"**#"進行 制式轉換,(一般情况下,消費 者於家庭使用不需要使用本設 定方式)。

17-19

安裝

♡特別提示!

- ■使用前、箭先打開電池蓋,裝入三個三號電池,以保證來電顯示及免持撥號功能。 ■祇有常所在電信局開源來電顯示服務才具有來電顯示功能。
- 一、電話機應安裝在乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。用捲線連接職筒與主機, 用直線連接主機與電信局外線,連接完果,即可用職筒搜打電話。如果不裝電 池,衹能實現墨基本的撥號,振鈴以及職筒通話功能,和弦鈴聲、來電報號, 去電報號,時鐘,開鐵,背光餐幕,免持撥號等功能,是無法正常使用的。
- 二、來電顯示功能實現:

完成以上步驟後,取下電額主機底部的電池蓋,變入三個三號電池 (注意正確 極性) 結後再襲上電池蓋, 這樣本話機的所有功能就可以實現了。

注意:如果電池電量不足顯示螢幕暗淡,簡及時更換電池,換電池時不能拔掉直線 且應在提起藥筒時進行,以防訊息丢失。

提示:祇有當所在電信局開放來電顯示服務才具有來電顯示功能。

簡易故障排除方法

如果您使用的來電顯示多功能電話機未能很好的工作,請接下面的指示查找原因. 如果仍不能解决問題,請為你鬼慾的課籍商選奏。

故障现象	檢查	故障排除
無聲	檢查聯筒及捲線是否脱落或斷線	將脱落點接回或更換線材
会要小	鈴養音量是否設定在"小"音量位置	將開闢設定在 "04" 音量位置
雜音	1、線路是否有鞣動或脱落现象 2、接線盒是否潮溫生銹	1、更換線路 2、更換接線盒
電話鈴祇響 一聲即斷線。 可攪打外線	 查明接線盒位置是否潮濕 是否接有太多的分構或分機品質 找出有故障的話機 檢查主機(可能適需擊) 	· 《不良、逐一拆除,
不能接收來電訊息	本地是否有關通來電服器	
液晶螢幕 顧示暗淡	1、檢查亮度調整是否設定不管 2、檢查電池電壓是否足够	按電話機設定中的養專顧示亮度 調整操作。如無效,取下電話外 線,擬新的電池,再重新插回電話 外線試機。
功能不正常 (包括來電顧 示功能不正常)	檢查電池電壓是否足够	1、電池供電不足時,請更換電池 2、電池供電充足,可取下電池及 外線,10分鐘後再裝入電池、 插上外線,重新試織。

電話機功能圖示説明

1、局線插座

7、保留/去電報號

13、音量鐵

2、長控鎖

8、IP鍵 9、暫切鍵

14、數字鍵

3、聽筒 4、上查鑽

10、 叫 雜

15、回撥鍵 16、查詢轉換鍵

5、設定難


11、重撥纜

17、下查鍵

6、删除鍵

12、暫停鍵

18、液晶顯示螢幕

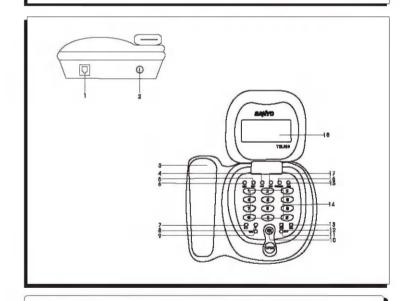


注意1、操作設定中, 若超過一分鐘, 没有繼續設定時, 則恢復到待機狀態。 注意2、操作設定中, 輸入數字有錯誤時, 可用 "删除" 鍵逐一删除該數字。

電話機設定

設定目録


養養單示	功能能定	簡易目録操作設定	幹細設定方式	
, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	年份/日期	般定, 1, 1	鮮見P4頁設定	
I-dAFE 2-CL	時間	般定, 1, 2	詳見 ₽4頁設定	
	和弦曲樂	設定, 2, 1	詳見 ₽5 頁設定	
r ITZU IPBUaL	VIP	般定, 2, 2	台灣區域不適用此功能	
	熱養育量	設定, 2, 3	詳見 P5頁設定	
	早次開始	般定 , 3, 1	詳見 ₽5 頁設定	
AL 1-2-3	布天開業	般定, 3, 2	詳見P5頁設定	
	郵天開館	般定, 3, 3	鮮見P5頁散定	
OFF_r 00-00	魚打餐時間	敞定,4	鮮見₽5頁設定	
	養物時間	般定, 5, 1	詳見 ₽6頁設定	
1-F 2-PF 3-d	接张系统	般定, 5, 2	出廠值已設定TONE台灣系統,不須重復設定	
	粉液變	般定, 5, 3	鮮見P6頁設定	
	本地磁	般定, 6, 1	样見 ₽6夏設定	
1-Lo[2-ol	出局調	般定, 6, 2	詳見₽7頁設定	
Led con 3	蒙察夯政		詳見P7頁設定	
1-RU 2-3- IP	IP	般定, 8, 2	詳見P7頁設定	
Uo 1-5 2-C Id	去電車車	般定, 9, 1	詳見 ₽8頁設定	
	未開催被次數	般定, 9, 2	詳見 ₽8頁設定	
注章1:操作程定中,若超過-	- 分鐘、没有繼續	股定時,局後復到待機狀態。	1	
注意2: 穀定級程中,輸入數字有條時,可按"網除"雜逐一關除餘數字。				
注意3: 台灣觀場不應用此功能: 代來與香酚定。				
注章4: 當假定完成後,可後4: 雜〔成本短難首後,再放回難首後重〕這出散定,回到特機狀態。				
注意5: 豐寨上 "2004" 奎面,周縣特德杖撤。【首年份改整時,奎面隨之攻勢 }				
独址6:在特殊状態下、在股定操作中、股定能與智切能可以共用之。				

設定日期/時間

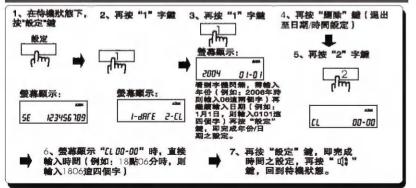


電話機設定


設定鈴聲選擇和鈴聲音

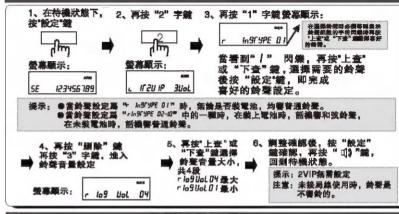

設定開鐘

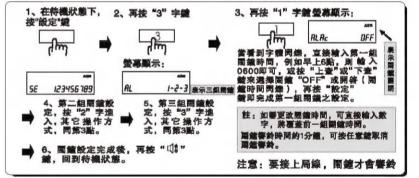


設定免打擾時間




電話機設定

設定特殊功能選擇

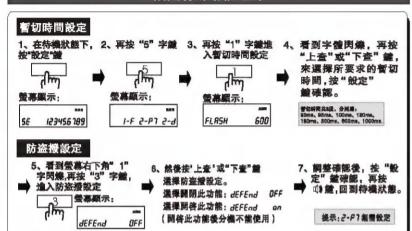


設定特殊碼

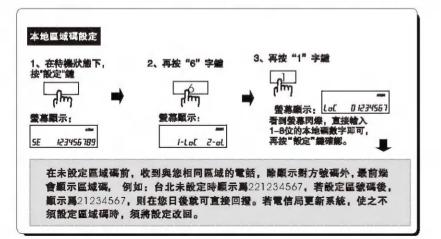

電話機設定

設定特殊碼 出局碼設定 5、再被"上查"键。 6、看到字體閃爍時、盲接輪入 4、當看到螢幕右下角的"1" 1-8位的出局强数字即可,再 字在閃爍時再按"2"字彙。 技"設定"館確認。 惟入出局礪設定 **養幕顯示: [m**] 带蓝雕示: 7、調整確認後, 按 40 雜,回 到待機狀態。 aUF REE nlif -----注意1:出局碼:在一般養驗時(長控鎖開放、貧且不可鎖0字頭)可以自己設定固網(或節書)國內長途 系統代碼、例如: 1809(中華電信的國内長途系統代碼)代码時。開在出局碣内設定: 1809道4個 字、常您要提閱内(高維)是涂時、您只要按"07-1234567"字時。那麼本電話機則會自動提出。 1809-07-1234587碼(養華上紙顯示07-1234567) 注意2、1-8位、代表最多趋入8位数、如果恶更改、可以宣海的入数率、将高者前一组破离。

設定LCD亮度調整

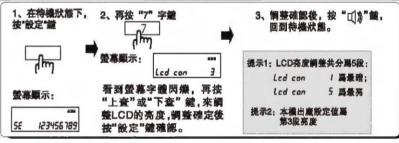

設定IP號碼

,,,,,	
設定IP功能 1、在特機狀態下, 2、再按 "8" 字鐘按"設定"續 一學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學	3、當看到營惠字在閃樂時再按"2"字 雜,進入手動P設定 螢幕顯示:
5E 123456789 1-RU -2-3-1P	直接按數字離輸入IP號碼, 如有輔製。按關除鏈進行修改。

電話機設定

設定IP號碼


設定IP功能

4、调整確認後、按 "設定"雜確認。

養菓單示: IP | CodE 5、按"瓜》"鏡,回到待機 狀態。

註: IP號碼必須先設定完成後, IP鍵才可以正常撥號

設定來電報號和去電報號

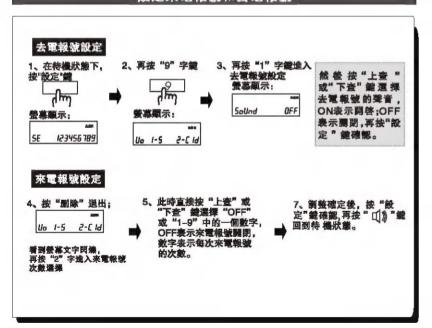

使用方法

接聽電話、撥打電話

不考慮來置顯示







盒起礦簡即可通話

裏到電話鈴麼

老庸來質顯示

特到第二聲鈴聲響起,看顯示螢幕 上所示的内容後,您决定是否接聽。

用聽筒打電話



按下OPEN鍵

拿起聽筒

直到撥號音後撥號

營產期回鈴奇時(第二秒第一 秒的局音)等特對方回答。

曾建到急忙音"嘭"。嘭"喽。" 先被"看切"量,再接"重撞" 麓即可筹则才所景的赋碉捷出去。



通話完畢要掛好藝簡

用「動鍵打電話



接號方法和華简相同 世話楼頂後, 金起藥 簡即可與對方對話。



通話完畢,掛好聽筒即可關機

使用方法

暫停鍵

a a

該歸備適用於交換權之內總 分機,接打外線(局線)時使用 "荀体"每可以配合榜打外集 (局線)時、微弱外線(局線) 显否管忙, 迫樣, 在您重接時 機會在9字後自動插入一段3.6 粉的暫停時間間隔,以僕你懂 别外集县否繁忙。保護您的授 被快速、准確、省時。

重撥鍵

播出電話 收線 (開機)後再拿起職 進到接號音後按"重 被碼後. 筒,使本權處於撥號狀態 雕到忙音 礪。 例如:假定機9是排外線

在打外線時,先帶9.

輸入所要機的外線號碼 | 東景 |

另外亦可無額收線(開機)。 先接"智切"鏡,再接 "重接"鏡即可將剛才所接 的聲響播出去。

暫切、設定鍵

(Im

看切,提繼狀能下、被一下此識。可實現與被下導料切斷鈕同樣的效果。當你還這接提打變 侧電衝時, 鼓號就須得尤其方便, 快速。

铅定: 在待機狀態下, 馬功能設定鐘。

預置撥號



在特機狀態下,按 "0-9" 數字鏡如 輸入號碼錯誤,可按 "删除" 差删除 錯誤號選再重新輸入正確號碼, 然後 提起藥商或按"山。"鏡,單可接出 該實話發碼。

上查、下查鑵



向上賽詢或向下賽詢來電號儀。 註:來電號碼景多可查詢35組

去爾查詢



先按"查詢轉換"差,整為眼示"去電",然後按"上查或下查"總可查詢去電號碼(最多16組去電號碼查詢),若再按一次"查詢轉換"差,雙幕顯示"來電",然後按"上查" 雜或"下查"也可以查詢來電號碼,依序反復循環之提示:若去電號碼每組號碼皆爲8位元 時,剛可自動轉換成16組去電查詢。

删除鍵



在特機狀態下,各種設定號碼時,接 "删除" 鐵劃除錯誤的輸入號碼

2、棚查来電或去電號碼時、按"删除"離可删除 該組號碼,長按"删除"競3秒鐘,可删除全部來 電或去電號碼。

回撥鍵



本地回接及長途回接功能:

a、本地回提:對本地來電號碼進行回提時。查詢到要回豫之號碼。直接按"回程"鏈即可。 b、長途回接:如果長途回接時,查詢到賽回接之號碼,長按"回接"第3秒即可將顯示之號 確加"0"回接出去。

使用方法

音量键

音量

- ●和花龄等音量概念· 在結構状態下。按"音量"錯微入鈴等音量概整狀態。按 "上香"或"下香"館來繼程鈴聲音量大小。然後被"設定"緒確認、共四段。 01般最小。04般最大。
- ●免持機變音量調整:在免持機變狀態下。按"音量"體可調整免持機號音量大小變。



- ●IP號碼的搬出:特機或提機狀態下按 [IP] 鐵可直接將其號碼撒出。特機狀態下。預置 號碼、來電或去電查詢等操作後按[IP]鐘,將先接出IP號碼,然後接出預置號碼或查 前到的發碼。提機接完號碼後按[IP]號,會先掛機約1秒再將該IP號提出。
- ●|P號碣的風險:若想到除此|P號碼。在待機狀態下、檢住(|P)輸2秒。營嘉顯示烟槽線。 此時直接按[設定]雙確螺舊|P號碼被删除。

IP提出時間示算短機線。 注意: IP號碼必須先設定.IP鍵才可以正常撥號

保留/去電報號鍵



保實: 在遠話狀態下, 若您需要對方 等待,請按"保固/去電報號鏡"續, 進入音樂保留狀態,掛回職筒(此時線 路保留中),對方會融到悦耳音樂。 **敬通話時,再拿起聽〔保留狀態解除** 科對方繼續通營、憑虧完果,排好顧節。 去電報號奏音:在侍機狀態下,按 "保留/去電報號" 鏡,營嶌顯示 "ScUnd on" 表示打踢此功能,實態預置接號時,電話 機會緩出所撞號碼。(若營藤賦示 "SoUnd off" 表示關關此功能)

長控鎖功能



電話攜下面有長控鎖,把本橋所附的鎖匙插入長控鎖鎖孔。 鎖匙轉到"級"點時票鎖0、以0開頭的號碼都不可攪出。鎖匙轉到"紅" 點時任何號碼都可提出,簡點轉到"黄"點時任何號碼都不可以提出。 注意:一般家庭使用。請把董轉動到紅色(開鎖)點,以免造成不撥號的情况。

螢幕顯示説明





- 2、顯示/宣復/表示未查詢相同來電訊息已重復來電兩次或兩次以上。
- 3、表示[---P---]保密。表示因私人因素不提供來電訊息。
- 4、顯示[---0---]出局,表示提價來電之訊息超出範围。
- 5、顯示[---E---]出錯,表示因來電訊息有錯誤,無法正常接收訊息。
- 6、至示[---]表示國際電話。
- 7、 東示[---[---] 表示公用電話。

注意事項

■ 關於電話機保持清潔

⚠ 電話機應放在乾燥清潔的地方, 以免內部元器材受潮及其它離 物進入電話機而影響使用效果。

■ 關於電話機防震

- ▲ 使用本機時,應盡量免受衝擊和 敲打, 防止電話機外殼塑膠制 品產生破製現象。
- ▲ 使用電話機的競鈕和切斷閱閱時,應注意用力均匀,不宜用力過程、過快,以確保機件正常運行。

■ 關於儲存

▲ 包裝成箱的電話機,應放在通 風、乾燥、無腐蝕性氣體的地 方條存,堆放高度不能超過10 層,倉庫温度-10℃~+40℃ 濃度≤75%。

■ 關於清洗機般

△ 機殼表面沾有灰塵時,用細布 據較爭即可,不得使用帶有腐 蝕的滑瀉法及其它化學溶液。

注意:線路安裝, 請不要加裝節費器 系統及裝置於停真機上作爲分 機, 這樣可能會導致本電話機 產生來電號碼不會顯示或產生 功能不正營。

■ 開於電池

▲ 使用本機前端先安装三個三號 電池,安装時務必注意正負極性, 不要裝反,如果頻繁使用電話, 建業選擇用高容量電池。

■ 關於運輸

① 包裝成額的電話機,在避免兩 雪、猛力撞擊等直接影響下, 可用任何交通工具運輸。

■ 關於售後服務

▲ 若本機發生故障,非專業人員不要打開機器,應送到當地維修站進行維修,或直接送與我公司客户服務部聯繫(具體維修事宜參閱隨機所附"庭品保證書")。由於人為技術性,破壞性等非正常使用造成的損失與本公司無關。

重要説明

親愛的消費者,爲使您正確有效的使用本產品, 請詳 園本補充説明。

由於中華電信目前僅送區域碼1碼,所以您所接收到的來電號碼視地區而定將是8碼或9碼,那些因爲中華電信送信號時送出的號碼將區域第二碼也一併送出所以造成您回撥時會產生撥龤號碼或是空號,爲使您有效使用本庭品特舉下列說明:

台北A先生收到台北B先生的來電,液晶顯示螢幕來電 接收的電話號碼是: 226556666, 此時B先生正確的電話 號碼是26556666, 所以此時您若回電給B先生,請直接 打B先生正確的電話號碼26556666即可,若您直接按重 接,則您接出的號碼將是226556666, 則將產生您接打 的電話號碼是空號或是讓您發錯電話號碼。

區域碼設定請參閱説明書P6頁 回撥(重撥)參閱説明書P10頁



服務說明

(一)用戶不必申請只要使用電信總局審驗合格的顯示電話機或外接顯示器,便可以在接聽電話前看到來話發話人之電話號碼。

(二)可以顯示的來話號碼:市內、長途、行動電話。

(三)不能顯示的來話號碼:公用電話、國際來話、發 話地區交換機或網路不能配合傳送電話號碼機能、發話 人使用發話號碼不顯示功能、利用信用式電話發話。

開放日期:八十九年一月一日起陸續開放。

發話號碼不顯示:

功能:

(一)使用本服務後,每次發話時,卽使受話人使用具 號碼顯示功能之電話機,電話號碼都不會顯示在受話人 的顯示設備上,但對110、119、1995…等緊急報案或救 援電話發話時,電話號碼仍將顯示於受話端。

(二)本服務之設定及解除都需要向中華電信提出申請,或利用希望號碼不會顯示的那一號碼,則撥020304050設定,或撥020304051解除(例如:希望12345678號電話的號碼不要顯示,就使用12345678號電話撥號設定)。

開放日期:八十八年十二月十五日起陸續開始受理,自八十八年十二月十五日起中華電信同時提供語音查詢系統供客戶使用,查詢專線4121111,撥通後依語音引導輸入功能碼666#,再依語音引導輸入欲查詢之電話號碼(含區域碼),即可由系統回應語音獲知查詢之結果。如有其他問題請撥123或洽當地服務中心查詢。

注意: 專用交換機利用TI供線客戶, 部分使用DLC供線客戶, 不能提供來話號碼顯示服務, 客戶自備專用交換機等設備者是否能夠使用來話號碼顯示服務, 請洽器材供應商詢問。

產品規格

産品規格:

項次	檢驗項目	條件	規格	備註
1	通話品質試驗	0.4mm.50nf/km 5KM 1KHZ.100db 5PL ≤ 5%		
2	受話當量	0KM/5KM	5~-6/5~-4	
3	送話當量	0KM/5KM	11~-2/11~-0	
4	側音當量	0KM/5KM	≧4dB	
5	迴流損失	200~3200Hz	≧3.5dB	
6	迴流損失	500~2500Hz	≧7dB	
7	洩漏電流	AC1000V.1min	≧10mA	
8	絶緣電阻	100vdc.L1.L2對外部金 屬間<30M	符合	
9	漏電流	48Vdc L1.L2間	<10uA	
10	電流特性	迴路電流20mA/10mA VL1.L2間電壓	≦8V≦6V	
11	電壓特性	VL1.L2間電壓爲10.6V 共迴路電流	≧26mA	
12	電鈴音量測試	20Hz.45Vrms串接3kΩ 50cm≧65dbM	符合	
		低頻群 0KM 頻率	852Hz±1.2%	
		低頻群 OKM 位準	-8±2dBM	
	複頻按鍵特性	高頻群 0KM 頻率	1336Hz±1.2%	
		高頻群 0KM 位準	-6±2dBM	
13		信號位準5KM 低頻群/ 高頻群	≧-21dB	
		信號時間≧40ms	符合	
		碼與碼間隔≥50ms	符合	
		其它按鍵功能	需正常	

安全上的注意事項及緊急處理方法層域的

為了防止使用人及其他人的危害、移使用時可能會造成嚴重傷害及死亡等重大結果。

■ 忽略說明的内容而發生誤用所產生危害及損害的程度,以下列的表示來區分說明。

務心遵守的内容種類,以下列各個來表示區分、說明。(下圖為表示的一例) 陳遵守下列内容,並以下列圖表示區分及說明。

\triangle	0	₩	0	3
警告或提醒注意	一般的禁止	禁止水淋	禁止分解修理	禁止接觸
0	•	8		⊗
必需遵行	拔除電源插頭	禁止避潔手程摸	注意手指	禁止加熱

▲警告

○ 有下列異常發生時,請立即拔出電源插頭停止使用!

智煙、異常發熱、異常的臭味時(聞到無味) 、精勿使用、並將書源補碩故聲。





如繼續用使用,會發生短路、絕緣不良之發熱、火災 致獨獨等事件。 驗冷經網兩或服養店。

外殼破損時,請勿使用,並將電源描頭拔離 傷止環構





如繼續再使用,會發生短路、絕繼不良之發熱、火災 或**廣電等**事件。

精治經銷商或販賣店。(隨起對不要自行修理)

内部有異物侵入時,請勿使用,並將電源 插頭拔擊停止運算





如繼續再使用,會發生短路、絕緣不良之發無、火災 致**獨電符字件。** 驗治經過面或影響店。

電源線構模 (蘇線電出等) 時,請勿使用, 並終電源極度投離停止確應





如繼續再使用,會發生短語、經過不良之發熱、火火 或**廣電等**事件。

防治經銷商或販賣店。

八警告

麵勿拉雷源線拔離插廊

此為導致電源線磁視的原因,磁視的電源線易發生短路 或過越不良而導致之發熱、火災及層電等事件。 請務必擇持電源插頭的位來拔擊插座。





電源補頭還在插座上時間勿容動本機

此為導致電源線破損的原因,破損的電源源易發生短路 或絕緣不良而導致之發熱、火災及觸電等事件。 移動本機時,臨網接續線等故下。





電源線之設置請勿過度擠壓或響曲

電源線破損時。請勿繼續使用、否則易導致短路 、發熱、故障、火災及觸電等事件。

、多無、以降、人类及房电子字件。 本機四周,請預留10cm之空輸,以利潤風。






本權上部轄勿於置重物

不平衡、假倒、落下等易使本機受傷,甚至因重壓而 發生變形導致零件破損而短路、絕緣不良及火災 尤其是兒童,薄特別注意。而造成受傷之危機,並使 製品故障或損壞。












※ 閃電標節是表示"請勿擅自 碰觸本機內部零件以受遭電 拿之危險"。



電池液體溝出之處置

- ●萬一電池液鹽源出,沾污到手或 衣服時,篩以清水洗淨。
- ●眼睛如沾漏電池液體時,可能引 起失明,讓速以大量清水冲洗, 並立即涂器。


⚠警告

着勿放實於過名沖煙、水氣、 灰塵及高濕震動之場所

内部有水・灰塵等進入或激烈之無 動,易發生內部變件破損、領路及 細線不自而邁來發熱、觸量及火災 等事故。











睛勿將電池分解,加工(焊接

等)、加壓、加熱或投觸至火

極性錯誤。可能導致發熱、還液及


為了安全,長期不使用時,層

製鋼内部的電源部時・有層電之庫・

清雪狀態於電视右天經過尘化、這

將會源插面拔離構座

量等所引起的火災。



極性錯誤,可能導致恐怖、還濟及 10 MIL +





電池的端子部(+、-)睛勿以金 **屬物 (領帯夾、髪夾等) 接觸**

標件錯誤,可能導致發熱、灑液及破 劇。





唐到外悬表面

品故障。

福福。



體勿使用多語言連接攝路

碘勿使用延長線插座或與其他電器 共用電源線・會有過熱而引起火災 的危機。







移動產品時務心將會憑讓和連接 線拔下

產品移動時,勿使本機受到擔聲。 **建品郑励時,置源線末拔下,易待置** 源鏡受播及造成火災和間電点键。





暗勿以殺蟲劑或揮發性物質

易使製品外殼變質或損壞,並使製

會告成爾雷尼火災意外事件。

打雷時,請勿應讓天總及電源接頭





打雷時,可能因誘導雷之衝擊,導致死亡事件。 到打雷停止之期間,讀讀的本機器。

緊急處理注意事項

- 掌本機有動作異常現象時,請速關閉電源開 關,並拔掉電源插頭停止使用!
- 請通知本公司服務單位處理,切勿自行打開 ├蕪以母聯生危険。

⚠警告

體勿用潮溫的手拔取香源極額 或操作開闢











分解及改造可能含数牛火災、頻降、 故障或國置等事件。 修理或内部檢查結治經過商或販賣方

構座及配線器具的規格紹會 荷時勿使用,交流120V以外 酶勿使用

岩店成園屋・水倉道屋・寮園的手

脑路以用乾燥的手來拔取桶面。



會引起層置。



经透规格太多的配额,會發生發熱 火災或職置等事件。

接線前,建築以再一次確認電源、 健康是否符合。

職勿使用破損的電源鎮取補面





如繼續再使用・會學生短路、翻譯不良 **之铅热、火災或興奮等事件。** 例如:過份的豐曲、投轉、捆紮、拉伸

·加工、接近熱器具、競馬物品或重物 下面等。電源線及插頭破攝時,請治經 **能感或販賣店。**

本機内部體勿掉入金屬物品或 易感物





如此独革使用,会动生物路、网络不 **电之發熱、火災或需置等事件。** 尤其是兒童,隨特別注意。 請治經銷商或販量店。

电流标图的客灰磨等





如繼續再使用,會學生短路、網線不 **电之恐胁、火以或则置等变件。** 灰塵附着時, 龍松出電源描面, 用乾 布槽乾淨。

精治經濟商或販賣店。

意源插頭薩確實插入插座内

電源插頭不完全插入插座内,睛勿

使用。不完全插入插座内院,會發

龍翔以將電源插面確實插入插座内

生發熱、火災或體電等事件。


本機上請勿放置花瓶、有裝水的 容器及小金屬亦不要用水沖洗











質勿放置在搖晃、機科等不牢 固的偏所





因為地震或受外力影響,易使製品本 **輪摔落,而造成受傷之危險,並使製** 品故障或損壞。

~19~

~18~